xBloom 제품 살펴보기

나만의 홈 바리스타, 엑스블룸(xBloom) 제품에 대해 알아보세요. 세부정보를 자세히 살펴보면 모든 기능이 예상대로 작동하고 워런티를 적용하는데 도움이 됩니다.

모든 제품은 포장되기 전에 품질보증을 위해 100% 검사를 진행합니다. 포장을 뜯는 동안 기능 검사의 흔적이 발견될 수 있습니다.

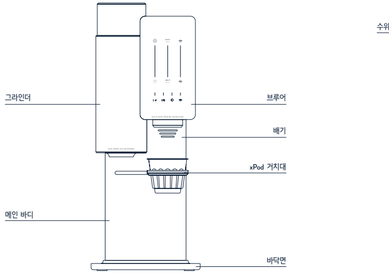

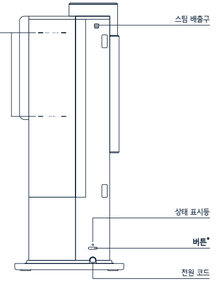

길이, 너비, 높이	215 mm, 175 mm, 429 mm
제품 무게	5.2 kg
코드 길이	1 m
전압, 주파수	220 ~ 240 V, 50/60 Hz
소비전력	800 W
추출수 온도	95 ℃ 까지
수조 용량	700 ml
분쇄 범위	푸어 오버용 30단계 설정
분쇄 사이즈	단계별 18.75 ㎛

버튼

xBloom 제품 뒷면에 있는 버튼을 통해 블루투스 페어링부터 추출 과정 일시중지에 이르기까지 다양한 작업을 수행할 수 있습니다:

짧게 한 번 누르기 : 그라인딩 또는 푸어링 과정이 일시중지 됩니다. 그라인딩이나 푸어링을 재개할 준비가 되면 버튼을 다시 누릅니다.

2초 이내에 짧게 세 번 누르기 : xBloom이 모든 작동을 멈추고 브루잉을 처음부터 다시 시작할 수 있는 대기 모드로 전환됩니다.

2초 이내에 짧게 다섯 번 누르기 : 블루투스와 와이파이가 활성화/비활성화 됩니다. 와이파이와 블루투스를 끄면 상태 표시등이 빠르게 깜박입니다.

3초간 길게 누르기 : xBloom이 블루투스 페어링 모드로 전환됩니다. 앱에서 기기를 검색하여 장치를 추가. 연결하여 브루잉을 사용할 수 있습니다. 와이파이와 블루투스가 연결되기 전에는 상태 표시등이 느리게 깜박이며, 연결이 완료되면 계속 켜진 상태로 유지됩니다.

10초간 길게 누르기 : 버저음이 두 번 들린 후 버튼에서 손을 떼면 200ml의 물을 토출합니다.

xPod에 관하여

각각의 엑스파드(xPod)에는 완성된 커피를 향한 바리스타와 로스터가 설정해놓은 독특한 레시피가 포함되어 있습니다. xBloom은 정보를 인식하고 그대로 브루잉하여 최상의 풍미를 추출합니다.

xPod 캡슐

엑스파드(xPod)는 캡슐 그 이상의 가치를 가집니다. xBloom으로 분쇄하고 브루잉 할 수 있는 15~16g의 신선한 원두와 필터가 함께 내장되어 있습니다.

필터 디자인

xBloom을 매회마다 균형 잡힌 커피 한 잔을 제공할 수 있도록 필터를 고안하였습니다. 평편한 바닥과 구멍들은 정밀한 브루잉 과정에서 중요한 요소인 물과 분쇄 커피를 고르게 분배할 수 있게 해줍니다.

XPod의 레시피 라벨과 레시피 카드(NFC)

xPod 하단에 있는 레시피 라벨은 레시피 카드와 마찬가지로 xBloom 제품의 핵심입니다. 제품은 라벨에 저장된 원두 종류와 레시피 정보를 읽고, 레시피에 따라 분쇄 크기, 온도, 추출 비율, 시간, 패턴을 조절합니다.

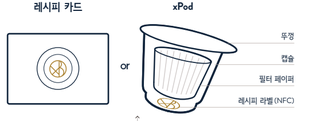

디스플레이

상태 표시등의 불빛이 번쩍적으로 켜지면 xBloom이 브루잉 과정에서 해당 단계를 진행하고 있음을 나타냅니다. 네 번째 표시등이 켜진 상태에서 멈추면, 브루잉이 완료됩니다.

Wi-Fi/Bluetooth와 App

앱에서 브루잉 생성을 사용하기 위해 제품을 와이파이(2.4GHz Wi-Fi network)와 블루투스에 연결하십시오.

연결 상태에 따른 표시등 정보

	Wi-Fi / Bluetooth 연결됨	Wi-Fi / Bluetooth 연결 대기	Wi-Fi / Bluetooth 꺼짐
제품 작동 중	패널의 4개 표시등이 상태에 따라 깜박입니다. 버튼의 상태 표시등은 켜져 있습니다.	패널의 4개 표시등이 상태에 따라 깜박입니다. 버튼의 상태 표시등은 천천히 깜박입니다.	패널의 4개 표시등이 상태에 따라 깜박입니다. 버튼의 상태 표시등은 빠르게 깜박입니다.
제품 휴식 중	패널의 4개 표시등이 상태에 따라 켜집니다. 버튼의 상태 표시등은 켜져 있습니다.	패널의 4개 표시등이 상태에 따라 켜집니다. 버튼의 상태 표시등은 천천히 깜박입니다.	패널의 4개 표시등이 상태에 따라 켜집니다. 버튼의 상태 표시등은 빠르게 깜박입니다.

xBloom App으로 브루잉 컨트롤하기

간편 설정 모드 / Quick Edit mode	
추출 온도	85 ℃ ~ 95 ℃, 1 ℃ 단위 조절
분쇄 크기	1 ~ 30분쇄 단계, 단계별 15단위 조절 (가장 고운 입자 1, 가장 굵은 입자 30)
추출 차수	1 ~ 10회, 단계별 1회 단위 조절
총 추출양	150ml ~ 375ml, 단계별 15ml 단위 조절
레시피 생성 모드 / Get Creative Mode	
회차별 대기 시간	이전 과정 종료 후 다음 과정 시작까지 대기 시간을 0 ~ 59초에서 설정
회차별 추출량	세밀하게 커피의 풀레이버를 조정할 수 있도록 각 회차별 추출량을 개별 설정
푸어링 스타일	중앙(Center) / 원형(Circular) / 나선형(Spiral)
진동	진동 사용 / 사용하지 않음. 회차 시작 전/후 선택

App은 iOS 버전 11.0 또는 그 이상, Android 버전 8.0 또는 그 이상 버전에서 사용 가능.

전력 및 주파수 정보

2.4G Wi-Fi 작동 주파수 802.11b/g/n 20	2412 MHz - 2472 MHz
2.4G Wi-Fi 최대 출력 전력	16 dBm
Bluetooth 작동 주파수	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth 최대 출력 전력	8 dBm
NFC 작동 주파수	13.56 MHz
NFC 최대 출력 전력	3 dBμA/m@10 m

문제해결

어떤 문제가 발생하여 예상대로 작동이 되지 않는다면, 간단한 해결책을 적용하여 정상적으로 작동하실 수 있습니다. 하단의 일반적인 간편 해결방법을 확인해보세요.

상태표시	문제	해결방법
디스플레이 패널에 불빛이 켜진 경우	• 제품이 대기모드에 진입합니다. • 제품이 전원에 연결되지 않았습니다.	• NFC 태그 또는 거치대를 살짝 눌러서 기기를 깨웁니다. • 플러그 전압, 퓨즈 등을 확인합니다.
첫번째 표시바가 깜빡이는 경우	• 그라인더에 커피 원두가 없습니다. • 그라인더가 정지하고 자동-재시작을 대기하고 있습니다.	• 원두가 없다면, 제품은 준비상태 모드로 들어갑니다 : 원두를 투입하여 주십시오. • 만약 멈추었다면, 그라인더는 3초를 대기한 후 다시 작동을 시작합니다. • 만약 재작동 후에도 중상이 지속되거나, 그라인더 내부에 이물질이 있다면, 고객 지원센터에 문의하십시오.
첫번째 표시바의 중앙 부분이 깜빡이는 경우	• 분쇄 사이즈 불일치	• xBloom 앱에서 자동 칼리브레이션을 수행하세요. • 만약 재작동 후에도 중상이 지속된다면, 고객 지원센터에 문의하십시오.
두번째 표시바가 깜빡이는 경우	• 수조의 물이 원활하게 공급되지 않습니다. • 전압이 일치하지 않습니다. • 급수에 실패하였습니다.	• 물 속의 이물질을 제거하고 스케일 제거작업을 수행하십시오. • 제품에 명시된 전압과 동일한 전압이 공급되는지 확인하십시오. • 만약 재작동 후에도 중상이 지속된다면, 고객 지원센터에 문의하십시오.
세번째 표시 막대 깜빡임	• 수조가 감지되지 않습니다. • 물의 수위가 최소 필요량보다 부족합니다.	• 수조가 정확하게 결합되었는지 확인하십시오. • 최소 필요량 이상으로 물을 보충하십시오.
모든 표시바가 함께 깜빡이는 경우	• 기술 지원 요구 문제가 발생하였습니다.	• 고객 지원센터에 문의하십시오.
버튼에 위치한 상태표시등이 깜빡이는 경우	• 와이파이와 블루투스가 연결되지 않았습니다.	• 와이파이(2.4GHz 전용) 또는 핫스팟이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. • 버튼을 5회 눌러서 와이파이와 블루투스 기능을 활성화 하십시오.

웹사이트의 FAQ 섹션에서 더 자세한 질문들에 대해 제공하는 정보를 확인하십시오 :
www.xbloom.com/faqs

xBloom 관리하기

xBloom은 많은 애정을 담아 만든 제품으로 소중하게 관리하여 주시기 바랍니다. 만약 제품에 문제가 있다면, 아래의 보증 내용을 확인해주시기 바랍니다.

VIDEO : AFTER USE
www.xbloom.com/afteruse

청소 및 보관

- 커피 머신의 지저분한 부분을 닦아낼 때는 면재질의 깨끗한 천을 사용하세요.
- 매일 사용하는 것을 기준으로 "일주일에 한번 등불린 청소용 브러쉬를 사용하여 자석식 토출부을 분리하여 그라인더에 남은 찬여물을 청소하고 xPod 거치대를 제거하여 슬라이딩 커넥터를 청소하기를 권장합니다."
- 머신을 안전한 장소에 보관하기 전에 모든 부품을 세척하고 건조하십시오.
- 남아 있는 물을 제거하기 위해 토출부에서 물이 나오기 시작할 때까지 푸면서 버튼을 10초간 누르고, 물을 받을 수 있는 서버가 있는지 확인합니다. 버튼을 누른 손을 놓으면 물이 나오기 시작합니다.

스케일 제거

- 가정용 커피 머신 전용 스케일제거 제품을 사용하여 3개월마다 또는 매 300회 추출 시 스케일 제거를 진행하는 것이 좋습니다. 식초 또는 사중의 다른 세척 제품은 제품을 손상시키고 보증이 무효화될 수 있으므로 사용하지 마십시오.
  1. 토출부 아래에 최소 300ml 이상의 부피를 가진 용기를 위치하고 제품이 켜져 있는지 확인합니다. 스케일 제거를 진행하려서 발생할 수 있는 머신의 표면 손상 방지를 위해 천 등으로 세척 용액이 될 수 있는 표면을 덮는 것을 권장합니다.
  2. 수조에 250ml의 물을 넣고 스케일제거 용액(최석액 60 ~ 65ml)을 권장량만큼 혼합합니다. 수조를 제품에 다시 장착합니다.
  3. 전원 코드 하에 있는 기계 후면의 버튼을 10초간 길게 누릅니다. 두 번의 삐 소리가 들리면 버튼을 놓습니다. 제품은 서버에 약 200ml의 세척액을 토출할 것입니다.
  4. 스케일제거 용액이 세척을 진행할 수 있도록 약 1시간 정도 기다립니다. 스케일제거 용액을 삼키거나 섭취하지 마십시오. 스케일제거 과정 중에는 수조에 물을 채우지 마십시오.
  5. 스케일 제거 시간이 지나면 후면의 버튼을 다시 10초간 길게 누릅니다. 삐 소리가 두 번 들리면 손을 놓습니다. 제품은 남아 있는 용액을 토출할 것입니다. 서버에 담긴 스케일제거 용액을 버워 주세요.
  6. 수조를 깨끗한 물을 이용하여 행구고 MAX 라인까지 깨끗한 물을 담은 후 제품에 다시 장착합니다. 후면의 버튼을 다시 10초간 누른 상태로 두 번 삐 소리가 들리면 손을 떼고 200ml의 물을 토출합니다. 이 과정을 4회 반복하여 수조를 완전히 비웁니다.

스케일 제거 과정이 완료되었습니다. 이제 맛있는 커피 한 잔을 브루잉 하실 수 있습니다

⚠ **주의 :** 스케일제거 용액은 유해할 수 있습니다. 눈, 피부 및 표면과 접촉을 피하십시오. 적합하지 않은 스케일제거 약품을 사용하면 제품의 부품이 손상되거나 스케일제거 과정이 불충분할 수 있습니다. 스케일제거 용액은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 용액을 삼키거나 섭취하지 마십시오. 스케일제거 작업과 관련된 지침과 주가 질문은 xBloom에 직접 문의하여 주십시오.

서비스 또는 수리

- 서비스 수리 또는 설치와 관련된 질문은 <www.xbloom.com/faqs>를 먼저 방문하십시오. 질문이 있는 경우 지원팀<support@xbloom.com>으로 문의하십시오.
- xBloom 고객 지원 담당자와 먼저 상의하지 않고 제품을 제조업체에 우편으로 보내거나 서비스 센터로 가져오지 마십시오.
- 한국 내 공식 수입 공급원은 (주)기센코리아입니다. 서비스 및 수리와 관련한 요청은 하단의 경로로 문의하여 주시기 바랍니다.

홈페이지 : **www.giesenkorea.co.kr**
유선문의 : **1566-9842**

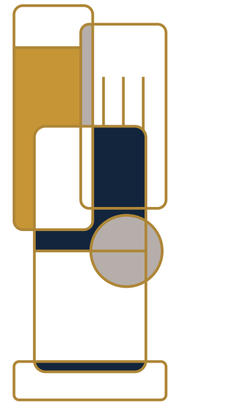

Model FW-01B
Model FW-01D
Model FW-01E

사용자 메뉴얼

주요 안전 지침

xBloom은 커피를 완벽하게 브루잉하여 새로운 맛의 세계를 경험할 수 있도록 지원합니다. 그러나 사용하기 전에 이 설명서를 숙지하고, 주의하여 브루잉하세요.

- 원두 투입부에 물이나 다른 물체를 넣지 마십시오. 볶은 커피 원두 이외의 것을 그라인더에 투입하면 보증은 무효가 됩니다.
- 화상을 방지하기 위해 제품이 작동 중일 때는 토출부 아래에 손을 넣지 마십시오.
- 제품을 청소할 때 발생하는 스크래치 손상을 방지하기 위해 철선, 강철 브러시 또는 이와 유사한 도구를 사용하지 마십시오. 대신 부드러운 천을 사용하는 것이 좋습니다.
- xPod 거치대에 무거운 물체를 두지 마십시오.
- 사용 중에는 제품이 보이지 않는 장소로 이동하지 마십시오.
- 어린이 근처 또는 주의가 필요한 사용 환경에서 사용하는 제품은 사용할 때 엄격한 관리가 필요합니다. 어린이의 손이 닿는 곳에서 방치하거나 사용하지 마십시오.
- 비상시에는 전원 소켓에서 플러그를 즉시 제거합니다.
- 사용에 적합하고 쉽게 접근할 수 있는 접지된 주 전원에만 제품을 연결합니다. 공급 전원 전압이 정격 플레이트에 명시된 전압과 일치하는지 확인합니다. 잘못된 연결을 사용하면 보증을 받을 수 없습니다.
- 플러그가 소켓과 호환되지 않는 경우 어댑터를 사용하여 기계와 네트워크 사이의 접지 연속성을 확보하여야 합니다.
- 전원 공급 코드 길이는 얽히거나 긴 코드에 걸려 넘어질 위험을 줄이기위해 짧게 설계되었습니다. 연장코드를 사용한다면, 연장코드에 표시된 전기 용량은 적어도 커피 브루어의 전기 용량보다 커야 합니다. 연장코드는 접지가 적용된 3선의 코드여야 합니다. 연장 코드는 어린이가 잡아 당기거나 걸려 넘어지지 않도록 카운터나 테이블 상판에 늘어져 있지 않도록 고정되어야 합니다.
- 수조의 수위 감지에 영향을 미칠 수 있으므로 강한 직사광선 아래에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 해수면 고도에서 물의 끓는점은 100℃입니다. 더 높은 고도에서 끓는점은 90℃까지 낮아져 증기 배출구에서 과도한 증기가 배출될 수 있습니다. 더 높은 고도에서 xBloom을 사용할 때 주의하시기 바랍니다.
- 이 제품은 8세이상의 어린이부터 그 이상 연령의 사람에 의해 사용되어야 합니다. 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람은 특별한 관리통제 하에서 또는 위해 요소를 포함한 이해와 안전이 확보된 적합한 상황에서 사용되어야 합니다. 어린이가 장난으로 기기를 만지지 않도록 하십시오. 관리감독 없이 어린이가 청소 및 사용자 유지관리를 수행해서는 안됩니다.
- 관리감독 없이 어린이가 청소 및 사용자 유지관리를 수행해서는 안됩니다.
- 특별한 관리통제 하에서 또는 위해요소를 포함한 이해와 안전이 확보된 적합한 상황에서 8세 이상의 어린이부터 그 이상 연령의 사람에 의해 제품이 사용될 수 있습니다. 관리감독을 받고 있는 8세 이상의 나이가 되지 않는 한 어린이는 청소 및 사용자 유지보수를 수행할 수 없습니다.
  제품과 코드에 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오.
- 안전한 방법으로 기기 사용에 대한 감독이나 지침을 받고 관련 위험을 이해한 경우 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람이 기기를 사용할 수 있습니다. 어린이가 장난으로 기기를 만지지 않도록 하십시오.
- 이 기기는 가정 및 다음과 같은 유사한 장소에서 사용하도록 되어 있습니다:
  - 매장, 사무실 및 기타 작업 환경에 있는 직원 주방 구역 :
  - 농가 주택 :
  - 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경들에서 고객에 의해 :
  - 침실 및 아침 식사 유형 환경들.
- 적합하고 쉽게 접근할 수 있는 접지된 주 전원에만 제품을 연결합니다. 공급 전원의 전압이 정격 플레이트에 명시된 전압과 일치하는지 확인합니다. 잘못된 연결을 사용하면 보증을 받을 수 없습니다.

기기는 반드시 설치가 완료된 후 연결되어야만 합니다.

- 코드를 날카로운 가장자리 위로 당기지 마십시오. 코드를 고정하거나 방해받지 않는 곳에 자유롭게 걸 수 있도록 합니다.
- 코드를 열기과 습기로부터 멀리 두십시오.
- 공급 코드 또는 플러그가 손상된 경우, 모든 위험들을 방지하기 위해 반드시 제조업체, 서비스 담당자 또는 그와 동등한 자격을 갖춘 사람에 의해서 교체되어야 합니다.
- 어떠한 요인에 의한 손상이 발생되었거나 오작동이 일어난 후 또는 손상된 코드나 플러그를 가진 상태의 기기를 작동하지 마십시오. 검사, 수리 또는 조정을 위해 기기를 가장 가까운 공인 서비스 시설로 반송합니다.
- 심각한 손상을 방지하지 위해 표면에 열이 전달될 수 있는 개방형 화기, 라디에이터, 스토브, 오븐, 가스 버너 또는 이와 유사한 장치 주변에 기기를 위치하지 마십시오.
- 항상 제품을 평편하고 안정적이며 균일한 표면 위에 놓으십시오. 표면은 물, 커피, 스케일제거 제품들 또는 이와 유사한 액체와 열에 대한 내성이 있어야 합니다.
- 장기간 사용하지 않을 때는 기기를 메인 전원에서 분리합니다.

- 코드가 손상될 수 있으므로 코드를 잡아당기지 않고, 플러그를 당겨 분리하세요.
- 사용하지 않을 때와 청소하기 전에 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. 부품을 장착하거나 분리하기 전과 기기를 청소하기 전에 냉각하십시오.
- 젖은 손으로 코드나 플러그를 만지지 마십시오.
- 화재, 감전 및 사람의 부상을 방지하기 위해 코드나 플러그를 물에 담그지 마십시오.
- 기기를 어떤 액체에도 절대 담그지 마십시오.
- 분해된 xPod 거치대와 자석 터널을 제외하고는 제품의 전체 또는 일부를 절대 식기 세척기에 넣지 마십시오. 손상을 방지하기 위해 식기 세척기에 사용하지 않기를 권장합니다.
- 전기와 물의 접촉은 위험하며 치명적인 전기 충격으로 이어질 수 있습니다.
- 제품을 분해하지 마십시오. 내부에는 전류가 흐르고 있습니다.
- 제품의 틈으로 물건이나 공구를 넣지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제조업체에서 권장하지 않는 추가 장치들을 사용하면 화재, 감전 또는 부상을 입을 수 있습니다.
- 실외에서 사용하지 마십시오.

제품 작동 중 발생할 수 있는 위험 예방하기

- 제품이 손상되었거나, 떨어졌거나, 올바르게 작동하지 않는 경우에는 사용하지 마십시오. 즉시 전원 소켓에서 플러그를 제거합니다. 검사, 수리 또는 조정을 위해 xBloom 또는 xBloom 공인 기관에 문의하십시오.
- 손상된 제품은 감전, 화상 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 이동하기 전에 xPod 거치대를 제거합니다.
- 제품을 이동하기 전에 배수 기능을 사용하여 남아있는 물을 배출하십시오.
- 커피 토출부 아래에 손가락을 넣지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 그라인더 장치 안으로 손가락을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 항상 차가운 음용수로 수조를 채웁니다. 온수 또는 기타 음료를 수조에 넣지 마십시오.
- 제품을 장시간(공휴일 등) 사용하지 않을 경우 수조를 비웁니다.
- 주말 또는 이와 유사한 주기로 제품을 작동하지 않은 경우 수조의 물을 새로 교체하십시오.
- 강력한 세정 제품이나 용해성 세제를 사용하지 마십시오. 기기 표면을 청소하려면 부드러운 천과 약한 세정 제품을 사용하는 것이 좋습니다.
- 깨끗한 도구만 사용하여 제품을 청소하십시오.
- 이 제품은 xBloom 또는 xBloom 공인 기관을 통해 독점적으로 제공되는 xBloom 커피 캡슐 또는 특정 xBloom 액세서리용으로 설계되었습니다.
- 모든 xBloom 머신은 엄격한 생산 제어를 통과합니다. 실제 조건에서의 신뢰성 검정은 랜덤하게 선택된 단위에 대해 수행됩니다. 이것은 이전에 사용한 흔적을 보여줄 수 있습니다.
- 작동 또는 저장 환경 온도는 섭씨 5℃ ~ 38℃사이여야 합니다.
- 머신을 본래의 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- xBloom은 사전 통지 없이 지침을 변경할 수 있는 권한을 보유합니다.

제품 보증기간 : 1년

당사는 당사에서 직접 구매한 머신에 대해 1년 제한 보증(배송 시)을 제공합니다.

당사의 제한 보증은 해당 보증 기간 동안 구입한 모든 xBloom 제품의 재료 및 제조 결함에 대해 적용됩니다. 단, 특정 예외 사항이 적용됩니다. 보증된 제품을 수리하거나 교체하는 경우 보증 기간이 연장되지 않습니다. xBloom은 당사의 재량에 따라 제한된 보증의 가용성을 변경할 수 있지만 변경 사항은 소급 적용되지 않습니다.

다음에 대한 보증 서비스는 제공되지 않습니다:
- 사고, 남용 또는 오용과 같은 외부 원인으로 인해 발생하는 문제
- xBloom 제품 지침과 일치하지 않는 사용
- 유럽, 영국 및 호주 이외 지역에서 사용되는 제품
- 일련 번호가 누락되거나 변경된 제품
- 하우징이 열렸거나 손상된 제품
- 타사 액세서리, 부품 또는 구성 요소 사용으로 인해 발생하는 문제
- xBloom Pod가 아닌 제품을 사용하여 발생하는 문제

기계에 문제가 발생하면 지원팀(Support@xbloom.com)으로 연락하십시오.

⚠ **주의 :** 짧은 시간 동안 연속적인 브루잉은 xPod 거치대의 온도를 50℃ 가까이 올릴 수 있습니다. 제품 핸들링 전 5분 정도의 냉각 시간을 가지길 권장합니다.

⚠ **주의 :** 화상을 예방하기 위해, 스팀 배출구를 만지지 말고, 근처에 손이나 얼굴을 가까이 하지 마세요.

이 지침을 보관하세요.

- 지속적으로 안전하게 사용하기 위해 후속 사용자들에게 지침을 전달하세요
- 이 사용 지침은 www.xbloom.com에서 PDF로도 제공됩니다.

⚠ **주의 :** 이 제품은 4-비닐 시클로헥센, 아세트알데하이드, 아크릴로니트릴, 알파-메틸-스틸렌, 부타디엔, 카본 블랙, 쿠멘, 에틸벤젠, 스티렌, 이산화티타늄 등의 화학물질에 노출되어 암을 유발하는 것으로 알려져 있으며, 부타디엔, 캘리포니아 주에서는 선천적 결함이나 다른 생식 장애를 일으키는 것으로 알려져 있습니다. 자세한 내용은 www.p65warnings.ca.gov을 참조하십시오.

참고 : 수지 제조업체에 따르면 이러한 성분은 고분자 구조체 내에 존재하며 건강에 위험하지 않을 것으로 예상됩니다.

xBloom과의 만남을 환영합니다.

최상의 향미를 가진 스페셜티 커피를 가정에서도 손쉽게 즐겨 보세요.

Scan the QR code to get started
or visit : www.xbloom.com/pages/app

www.xbloom.com/pages/app

@xBloom_Coffee
@xBloomCoffee
@xBloomCoffee
@xBloomCoffee

www.xbloom.com

xBloom을 사용하기 전에

제품을 사용하기 전 사용과 안전에 관한 지침을 모두 충분히 숙지하시어, 안정적인 작동에 관한 모든 사항을 확인하십시오.

VIDEO : SET UP
www.xbloom.com/setup

xBloom 설치하기

새 제품이 도착하였습니다! 아래 단계에 따라 쉽게 xBloom을 설치하세요.

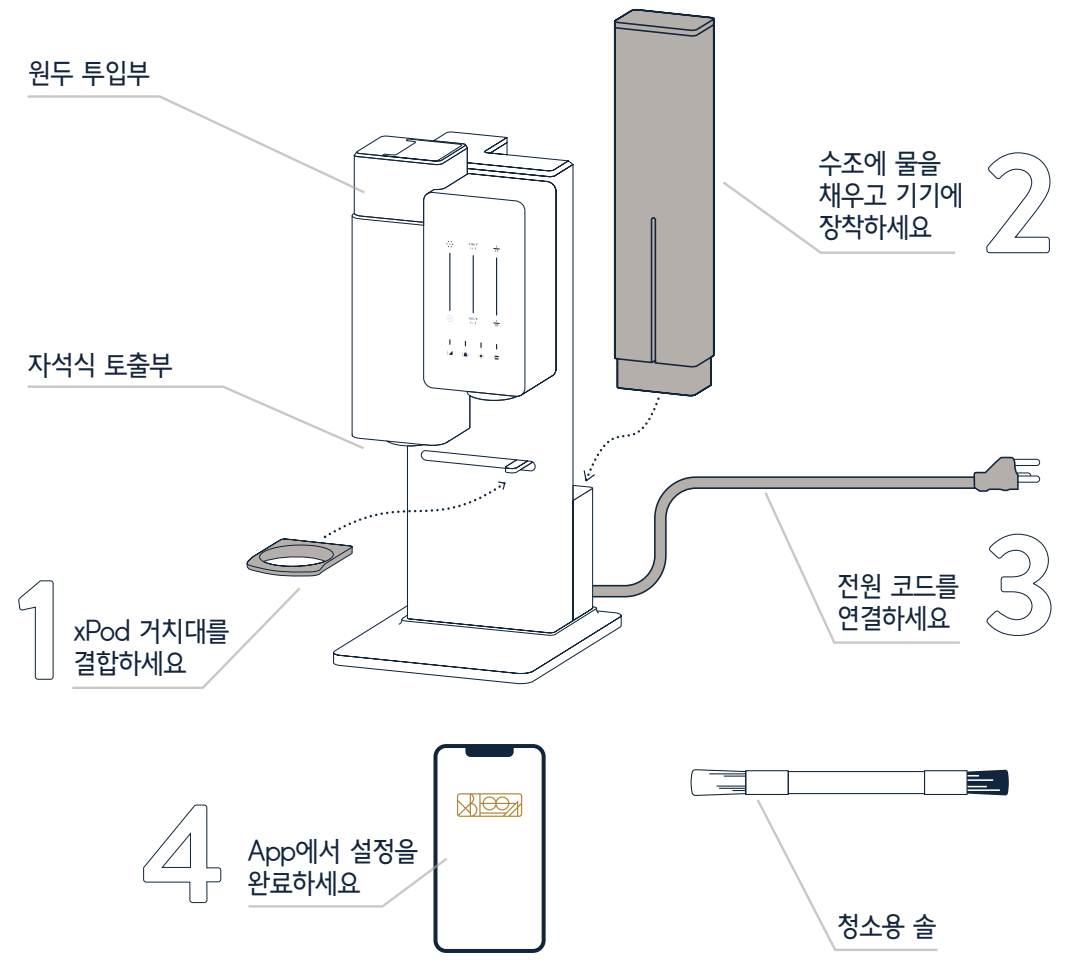

간편하게 즐기는 신선한 Specialty Coffee

간단히 세 단계만 거치면 자신만의 첫 번째 잔을 즐기실 수 있습니다. 스페셜티 커피의 새로운 세계가 기다리고 있습니다.

VIDEO : MAKING COFFEE
www.xbloom.com/makingcoffee

Step 1

센서 패드(NFC)에 xPod 또는 레시피 카드를 가볍게 터치하여 커피정보를 인식시켜 줍니다.

Step 2

그라인더에 커피를 투입하고 빈 Pod를 거치대에 올려 놓습니다.

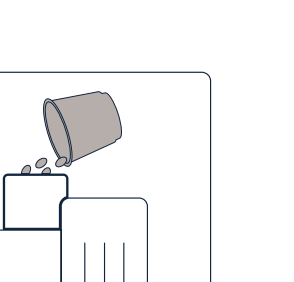

Step 3

거치대를 부드럽게 누른 후, 제품이 커피를 완성하도록 기다려주세요.

앱(app)에 관하여

자신만의 개인적인 커피 동반자가 되어줄 앱, xBloom을 한번 설치해보세요. 여러분의 커피와 그 뒤에 가려진 대단한 노력들에 대해 더 알아보세요.

새로운 향미들을 발견하기 위해 직접 여러 조건을 컨트롤하며 브루잉하세요. 엄선된 품질로 시장에 출시된 커피들을 탐미해 보세요. 이 모든 것들이 모두 여러분의 손으로 시작됩니다.

Creative mode 설정

분쇄 크기, 온도, 시간, 푸어링 패턴을 자유롭게 실험하고 즐겨보세요. 언제든지 바리스타 파트너가 설정한 레시피로 손쉽게 돌아갈 수 있습니다. 앱을 이용해 그라인더 만을 단독으로 사용할 수도 있습니다.

VIDEO : GET CREATIVE MODE
www.xbloom.com/getcreative

GIESEN KOREA
공식 수입원 (주)기센코리아
www.giesenkorea.co.kr
1566-9842